



KidCar Joggingset

NL

KidCar Jogging-Set

DE

KidCar Jogging kit

EN



Gefeliciteerd met de aankoop van het KidCar Joggingset.

Het Joggingset kan alleen worden gebruikt op de KidCar vanaf modeljaar 2006. De modellen vanaf 2006 kenmerken zich doordat de borgpen (voor de trekstang) door het kunststof blok bevestigd wordt.

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Het Joggingset is geschikt voor wandelen op het strand, in het bos en om te joggen op een verharde ondergrond.



1. 16" wiel met rvs- quick release as
2. Joggingwielhouder

Waarschuwing: Het Joggingset is een veilige manier om de kinderen te vervoeren alleen als deze op de juiste manier wordt gemonteerd. Maak de kinderen altijd vast met het gordelset. Ook als je met de KidCar wandelt.

Waarschuwing: Laat de kinderen niet op de Joggingwielhouder zitten of staan.

Waarschuwing: Laat de KidCar nooit los op het moment dat je snelheid maakt.


Waarschuwing: Oefen tijdens het gebruik geen grote kracht uit op de duwbeugel.

Waarschuwing: Parkeer de KidCar altijd op een vlakke ondergrond en zet de parkeerrem in de parkeerstand.


Waarschuwing: Het Joggingwiel zwenkt niet in de bochten. Pas de snelheid in de bochten aan naar wandelsnelheid.

1. Aankoppelen van het Joggingset


Verwijder voor het aankoppelen van de joggingwielhouder (A) de borgpen (B). Steek de joggingwielhouder door beide trekstanghouders (C). Schuif de joggingwielhouder door totdat de achterkant gelijk staat aan de zwarte lijn op het frame. De bocht van de joggingwielhouder wijst naar binnen.

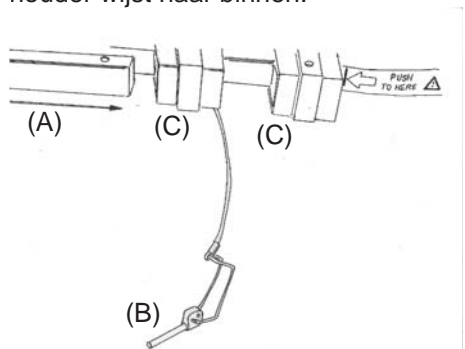

Steek de borgpen door de houder en de joggingwielhouder. **Let op: Steek de borgpen zowel door de onder- als de bovenkant van de houder.**

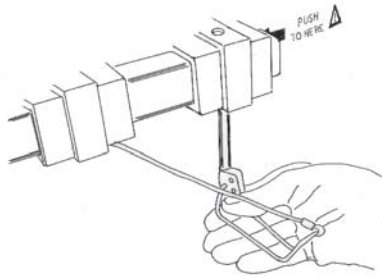

Klap de veerclip van de borgpen naar boven zodat de joggingwielhouder vergrendeld is. Controleer de bevestiging door de joggingwielhouder even naar voren en achter te duwen waarbij je de KidCar tegenhoudt.

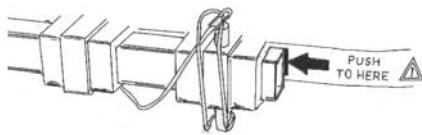

Verwijderen van de joggingwielhouder
Na het verwijderen van de joggingwielhouder dien je de borgpen weer in de houder te plaatsen.

2. Bevestigen van het wiel

Druk op de kunststofdop. Steek de as in de houder en laat de kunststofdop los zodat de vergrendelkogels de as zekeren.



3. Afstellen van het Joggingset

Het is mogelijk om het Joggingwiel af te stellen zodat deze rechtuit rijdt. Door de achterste schroef iets los te draaien kan de houder worden bijgesteld. Draai na het afstellen de bout weer stevig aan.



4. Garantie

Indien dit product na aankoop en gedurende de garantietermijn, materiaal- en / of fabricagefouten vertoont (bij normaal gebruik zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing) zal KidCar Company de verantwoordelijkheid op zich nemen dit te repareren of te vervangen.

De garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:

- Het product niet via een door KidCar Company erkende leverancier wordt aangeboden ter reparatie.
- Het product niet met de originele aankoopbon wordt aangeboden aan de fabrikant.
- De defecten ontstaan zijn door verkeerd, onzorgvuldig gebruik of onderhoud, afwijkend van wat in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven.
- Reparaties werden uitgevoerd door een niet door KidCar Company erkende leverancier.

- Verkleuring of stofschade of kringen aan de stof door wassen en bovenmatige blootstelling aan zonlicht (UV).
- Het defect is ontstaan door verwaarlozing, stootschade aan stof of kunststof.
- Het defect is ontstaan door een ongeval.
- Er sprake is van normale slijtage van onderdelen, gordel en / of bekleding, die u bij dagelijks gebruik mag verwachten.

Vanaf wanneer:

- De garantietermijn gaat in op de aankoopdatum van het product.

Voor welke periode:

- De garantietermijn op de kunststofonderdelen etc. geldt voor een periode van 24 opeenvolgende maanden.
- Voor textieldelen en andere slijtage gevoelige onderdelen geldt een termijn van 12 opeenvolgende maanden.
- De garantie kan uitsluitend door de eerste eigenaar genoten worden en is niet overdraagbaar.

Wat moet u doen:

- In het geval van defecten dient u zich tot uw leverancier te wenden. Wanneer deze de klacht niet kan verhelpen, stuurt uw leverancier het product, voorzien van omschrijving van de klacht en een originele aankoopbon met datum terug naar de fabrikant. Omruiling of terugname kan niet worden geëist. Reparaties geven geen recht op een verlenging van de garantietermijn. Producten

die rechtstreeks naar KidCar Company gestuurd worden, zonder voorafgaand overleg, komen niet voor garantie in aanmerking.

Ofschoon deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de gegevens voorkomen, van welke aard dan ook. KidCar Company BV behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) aan te brengen. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van de KidCar Company BV niet toegestaan.

© 2009 KidCar Company BV
- www.kidcar.com -

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des KidCar Jogging-Set.

Das Jogging-Set ist nur geeignet für KidCar ab Baujahr 2006. Die Modelle ab 2006 kennzeichnen sich durch den Sicherungsstift (für die Deichsel) durch das Kunststoff Deichselhalter befestigt wird.

Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch. Das Jogging-Set ist geeignet für spazieren am Strand, im Wald und Joggen auf einer flachen Ebene.



1. 16" Rad mit Niro Quick Release Achse
2. Joggingrad Halterung

Warnhinweis: Das Jogging-Set ist ein sicheres Mittel, um Ihr Kind im KidCar zu transportieren, allerdings nur, wenn dieses vorschriftsmäßig montiert wird. Schnallen Sie Ihre Kinder immer mit dem Gurtset an, auch wenn Sie mit dem KidCar spazieren gehen.

Warnhinweis: Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind nicht auf die Radhalterung steht oder sitzt.

Warnhinweis: Niemals das KidCar löse bei hoher Geschwindigkeit.


Warnhinweis: Stützen Sie sich während der Fahrt nicht auf dem Schiebebügel.

Warnhinweis: Parken Sie das KidCar immer auf einer flachen Ebene und benutzen Sie die Parkbremse.


Warnhinweis: Das Joggingrad dreht nicht in der Kurve. Verringern Sie in Kurven die Geschwindigkeit nach Schritttempo.

1. Ankoppeln der Joggingset


Entfernen Sie vor dem Ankoppeln der Joggingradhalterung (A) den Sicherungsstift (B). Schieben Sie die Joggingradhalterung durch beide Deichselhalterungen. Schieben Sie die Joggingradhalterung so weit vor, bis das hintere Ende mit der schwarzen Linie auf dem Rahmen abschließt. Die Krümmung der Joggingradhalterung zeigt nach innen.

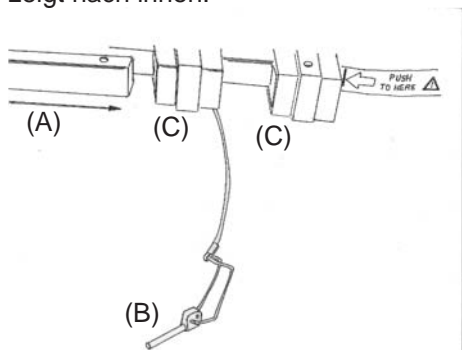

Stecken Sie den Sicherungsstift durch die Halterung und die Joggingradhalterung. **Achtung: Der Sicherungsstift muss sowohl durch die Ober- als auch die Unterseite der Halterung gesteckt werden.**

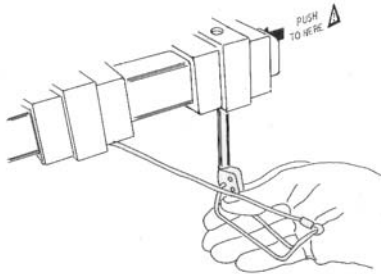

Klappen Sie den Federbügel des Sicherungsstiftes nach oben, um die Joggingradhalterung zu arretieren. Kontrollieren Sie die Befestigung, indem Sie die Joggingradhalterung kurz vor- und zurückschieben und den KidCar dabei festhalten.

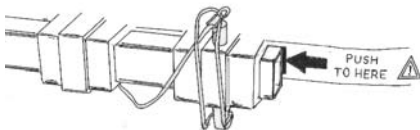

Abkoppeln der Joggingradhalterung
Nach dem Abkoppeln der Joggingradhalterung muss der Sicherungsstift wieder in die Halterung gesteckt werden.

2. Montage das Rad

Drücken Sie der Gummikappe ein. Stecken Sie die Achse in der Halterung und Lassen Sie die Gummikappe los. Prüfen Sie unter Hin- und Herrücken Sie das Rad, dass es in der Achsaufnahme verriegelt ist und sich nicht abziehen lässt.



3. Einstellen das Jogging-Set

Es ist möglich das Joggingrad ein zu stellen sodass es gerade aus fährt. Wenn der hintere bolze etwas gelost wird kann der Halterung eingestellt werden. Arretieren Sie nach das Einstellen der Bolze gut fest.



4. Garantie

Falls dieses Produkt nach Ankauf und während der Garantiefrist Material- und / oder Fabrikationsfehler aufweist (bei normalem Gebrauch wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben) wird KidCar Company die Verantwortung auf sich nehmen, um dies zu reparieren oder zu ersetzen.

Die Garantie ist in den folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Wenn das Produkt nicht über einen von KidCar Company anerkannten Lieferanten zur Reparatur angeboten wird.
- Wenn das Produkt nicht mit dem Originalkassenzettel beim

Fabrikanten angeboten wird.

- Wenn die Defekte durch verkehrten, unsorgfältigen Gebrauch oder Pflege, abweichend von dem, was in der Gebrauchsanweisung angegeben wird, entstanden sind.
- Wenn Reparaturen von einem nicht von KidCar Company anerkannten Lieferanten ausgeführt wurden.
- Bei Verfärbung oder Schaden am Stoff durch Waschen und übermäßiger Sonnenlichteinstrahlung (UV).
- Wenn der Defekt durch Verwahrlosung, Stoßschaden an Stoff oder Kunststoff entstanden ist.
- Wenn der Defekt durch einen Unfall entstanden ist.
- Wenn die Rede von normalem Verschleiß von Teilen, Riemen und / oder Bezug ist, den Sie bei täglichem Gebrauch erwarten können.

Ab wann:

- Die Garantiefrist beginnt am Datum des Ankaufs des Produkts.

Für welche Periode:

- Die Garantiefrist auf die Kunststoffteile usw. gilt für eine Periode von 24 aufeinander folgenden Monaten.
- Für Textilteile und andere schleißempfindliche Teile gilt eine Frist von 12 aufeinander folgenden Monaten.
- Die Garantie kann ausschließlich vom ersten Eigentümer in Anspruch genommen werden und ist nicht übertragbar.

Was müssen Sie machen:

- Im Fall von Defekten müssen Sie sich an Ihren Lieferanten wenden. Wenn dieser die Beschwerde nicht beheben kann, schickt Ihr Lieferant das Produkt, begleitet von der Beschreibung der Beschwerde und dem Originalkassenzettel mit Datum an den Fabrikanten zurück. Umtausch oder Rücknahme kann nicht verlangt werden. Reparaturen geben kein Recht auf Verlängerung der Garantiefrist. Produkte, die direkt an KidCar Company ohne vorherige Rücksprache geschickt werden, kommen nicht für Garantie in Betracht.

Wir bemühen uns darum, dass die hier gegebenen Informationen möglichst vollständig sind. KidCar Company behält sich jedoch das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Modellen, Ausstattung, technischen Daten und der Verfügbarkeit von Produkten vorzunehmen.

Die Darstellung der Informationen sowie die gesamten Inhalte dieser Bedienungsanleitung sind durch gewerbliche Schutzrechte geschützt und geistiges Eigentum der KidCar Company BV. Texte, Angaben und Abbildungen dieser Anleitung dürfen nicht vervielfältigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwertet oder anderen mitgeteilt werden ohne schriftliche Zustimmung der KidCar Company BV.

© 2009 KidCar Company BV
- www.kidcar.com -

Congratulations on the purchase of the KidCar jogging kit.

The jogging kit is suitable for KidCars from model year 2006 upwards. The Locking pin of the tongue that is put through the plastic tongue holder recognises these models.

Read this manual carefully. The jogging kit is suited for strolling on the beach, in the woods and for jogging on a paved surface.



1. 16" wheel with stainless steel quick release axle
2. Jogging wheel holder

Warning: The Jogging kit provides a safe way to transport your children in the KidCar, but only if it has been fitted in the prescribed manner. Always fasten your children in the seat belts, even when walk or jog with the KidCar.

Warning: Do not allow your children to sit or stand on the jogging wheel holder.

Warning: Never let go of the KidCar when you are travelling at high velocity.


Warning: Do not lean on the handlebar when using the KidCar.

Warning: When leaving the KidCar standing always make sure it is on a flat surface and use the parking break.

Warning: The Jogging Wheel swings not in the corners. Adjust the speed in the turns to walking speed.


1. Connecting the jogging wheel holder

Remove the locking pin (B) before connecting the jogging wheel holder (A). Move the holder through both tongue holders (C). Push the holder until the rear end of the holder is in line with the black line. The curve of the jogging wheel holder points inside.

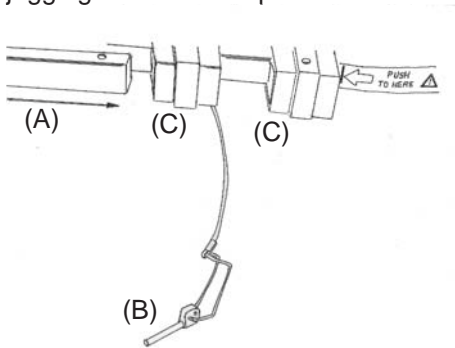


Push the locking pin through the tongue holder and the jogging wheel holder.

Attention: Make sure that the locking pin runs through the bottom and through the top of the tongue holder.

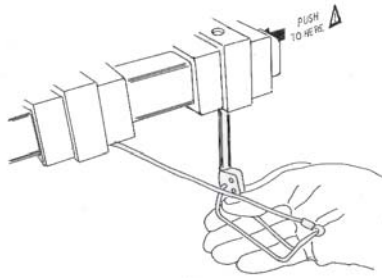

Fold the spring clip of the locking pin up ward so the jogging wheel holder is locked. Check whether the holder is secured by moving the holder forward and backward while blocking the KidCar.

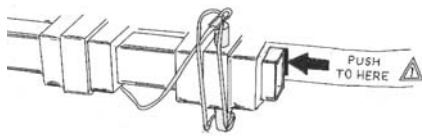

Removing the jogging wheel holder.

After removing the jogging wheel holder, replace the locking in the tongue holder.

2. Attaching the wheel

Push the knob and slide the axle shaft of the wheel into the axle holder. Release the knob to secure the wheel.



3. Adjusting the Jogging wheel

It is possible to adjust the Jogging wheel so that it runs straight. By loosening the rear screw the holder can be adjusted. After the adjustment, tighten the bolt firmly.



4. Warranty

If after the purchase of this product and during the warranty period, any material and/or manufacturing defects occur (under normal use as described in the instructions for use) KidCar Company will assume responsibility for the repair or replacement of the defective parts. The warranty covers a 24-month period (consecutive months) for synthetic components, etc. and a 12-month period (consecutive months) for the upholstery and other components prone to wear. This does not include normal wear and tear that can be expected during the daily use of a product.

The warranty does not apply in the following cases:

- The product is not presented to a KidCar approved supplier for repair.
- The product is not presented to the manufacturer with the original proof of purchase.
- The defects are the result of incorrect, negligent use or maintenance, not carried out in accordance with the instructions for use.

- Repairs were carried out by a supplier who is not KidCar Company approved.
- Fading, damage or stains through washing and excessive exposure of the upholstery material to sunlight (UV).
- The defect was caused by neglect or damage through bumping of upholstery or synthetic material.
- The defect was caused by an accident.
- Normal wear and tear of components, restraints and/or upholstery that is to be expected during daily use.

Products that are sent directly to KidCar Company without prior consultation will not be eligible for the warranty.

Whilst every effort is made to reproduce accurate information, we reserve the right to change specifications and availability without prior notice. No texts, details or illustrations from this Manual may be either reproduced or distributed, or indeed become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others without the written authorization of KidCar Company BV.

Warranty commencement date:

- The warranty period commences from the date of purchase of the product.

© 2009 KidCar Company BV
- www.kidcar.com -

Length of warranty period:

- The warranty for the synthetic components etc. covers a consecutive 24-month period.
- The warranty for the textile components and other parts prone to wear is a 12-month period.
- The warranty is available only to the first owner and is not transferable.

What should you do:

- In the event of any defects you should contact your supplier. If your supplier is not able to remedy the problem, the supplier will send the product together with a description of the problem and the original proof of purchase plus date back to the manufacturer. Refunds or replacements will not be given. Repairs do not give entitlement to an extension of the warranty period.